

## DOTYCHCZAS TYVEK® CLASSIC TERAZ... TYVEK® CLASSIC XPERT

DuPont udoskonalił kombinezon Tyvek® Classic, który na przestrzeni lat stał się punktem odniesienia dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej.

Poznaj nasz nowy, ulepszony kombinezon, który chroni jeszcze skuteczniej niż kombinezon Tyvek® Classic.

**Tyvek® Classic Xpert - nowy standard ochrony dla kombinezonów Typ 5/6.**



**Tyvek.**

**NOWA DEFINICJA OCHRONY**

**NOWOŚĆ!**

# Kombinezon Tyvek® Classic Xpert przenosi ochronę Typ 5/6 na wyższy poziom!



- ✓ eXtra ochrona przed działaniem cieczy
- ✓ eXtra ochrona przed cząstkami stałymi
- ✓ eXtra komfort dzięki ulepszonej konstrukcji kombinezonu



## NOWA DEFINICJA OCHRONY

### eXtra ochrona przed działaniem cieczy: 3 x lepsza ochrona!

- ✓ Skuteczniejsza ochrona dzięki nowej technologii szwów (patent zgłoszony).
- ✓ Kombinezon spełnia wymagania nowej, bardziej surowej normy w zakresie ochrony przed działaniem cieczy (Typ 6).<sup>1</sup>
- ✓ Kombinezon zatrzymuje zdecydowanie więcej cieczy niż kombinezony z tradycyjnymi szwami, mimo że jest poddany nowemu, bardziej rygorystycznemu testowi na Typ 4.<sup>2</sup>

*Sprawdź inne kombinezony: prawie zawsze widać, że kiedy szwy są rozciągnięte, tworzą się dziury!*

#### Konstrukcja szwów w kombinezonie Tyvek® Classic Xpert



#### Konstrukcja tradycyjnych szwów



**RYZYKO PRZECIEKANIA!**


### eXtra ochrona przed działaniem cząstek stałych

Kombinezon Tyvek® Classic Xpert wyróżnia się wyraźnie lepszą ochroną przed cząstkami stałymi na tle pozostałych kombinezonów w jego kategorii.

**6 x skuteczniejszy niż Tyvek® Classic**  
**10 x skuteczniejszy niż film mikroporowaty**

**Nominalny współczynnik ochrony przed cząstkami stałymi wg EN 1073-2:2002:  
Tyvek® Classic Xpert uzyskał klasę 2**

Bariera dla drobnych cząstek (przeciek do wnętrza kombinezonu)<sup>3</sup>

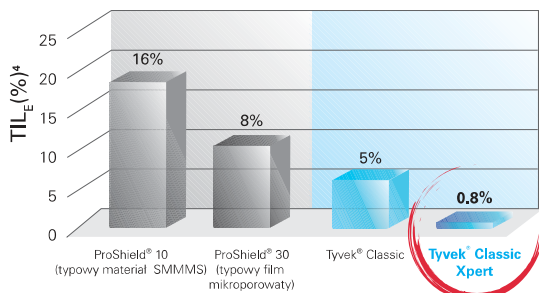

**Tyvek® Classic Xpert wyznacza nowy standard ochrony przed działaniem cieczy oraz cząstek stałych.**

<sup>1</sup> Norma EN ISO 17491-4 Metoda A: 2008, badanie odporności kombinezonu na przesiąkanie rozpylonej cieczy przy niskim natężeniu rozpylonej cieczy

<sup>2</sup> Norma EN ISO 17491-4 Metoda B: 2008, badanie odporności kombinezonu na przesiąkanie rozpylonej cieczy przy wysokim natężeniu rozpylonej cieczy

<sup>3</sup> Norma EN ISO 13982-2:2004, przeciek aerozolu drobnych cząstek do wnętrza kombinezonu

<sup>4</sup> TIL<sub>E</sub> = Całkowity przeciek do wnętrza kombinezonu dla jednego ćwiczenia. % przecieku do kombinezonu. Pokazane wartości to najwyższa wartość średnia przecieku do wnętrza kombinezonu dla jednego ćwiczenia wg EN 1073-2 (kombinezony uszczelnione poprzez zaklejenie taśmą powierzchni wokół maski twarzowej, mankietów rękawów i nogawek oraz patki).



## eXtra ochrona dzięki innowacyjnej konstrukcji

Przetestować, poprawić, przetestować ponownie... To jedyna droga, aby opracować kombinezon, który spełni wszystkie potrzeby użytkownika w zakresie konstrukcji i kroju.


Tyvek® Classic Xpert został zaprojektowany z myślą o optymalnym bezpieczeństwie i najlepszym zabezpieczeniu narażonych części ciała w każdych warunkach pracy.



# EXTRA KOMFORT I ERGONOMIA

Oferując skuteczniejszą ochronę, kombinezon Tyvek® Classic Xpert jednocześnie wyróżnia się ergonomiczną konstrukcją. Zapewnia pełną swobodę ruchów, nawet podczas wyteżonej pracy.

## Cechy kombinezonu Tyvek® Classic Xpert:

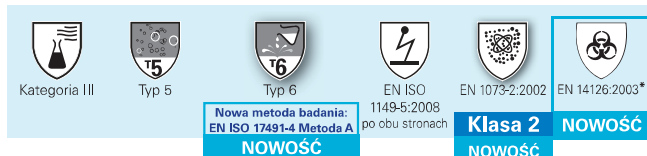

**NOWOŚĆ!** Kaptur optymalnie dopasowuje się do ruchów głowy i maski twarzowej, nawet gdy użytkownik porusza się

**NOWOŚĆ!** Większy suwak zamka błyskawicznego, który można łatwiej chwycić, otworzyć i zamknąć, szczególnie gdy użytkownik ma założone rękawice

Klejona (a nie wszyta) gumka w talii dla poprawy bezpieczeństwa i dobrego dopasowania kombinezonu

Elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek (bez dodatku lateksu)

**NOWOŚĆ!** Ergonomiczny krój kombinezonu zapewnia doskonałe dopasowanie do ciała i ochronę, gdy użytkownik porusza się



\*Tylko materiał



Trzyczęściowy kaptur

Zamek błyskawiczny z blokadą wykonany z użyciem włókny Tyvek® oraz patka zakrywająca zamek

**NOWOŚĆ!** Nowe logo Tyvek® oraz innowacyjne opakowanie\*

**NOWOŚĆ!** Rękaw, który nie opada podczas unoszenia rąk – pętelki na kciuk są zbędne!

Obszerny klin w kroczu umożliwia swobodne poruszanie się



✓ **Nowa technologia szwów - patent zgłoszony**

✓ Ścisła kontrola jakości dla zapewnienia najwyższej jakości kombinezonów

✓ Dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej

✓ Nie zawiera silikonu